
# PHILIPS

AS 650 / AS 655 CD Midi System

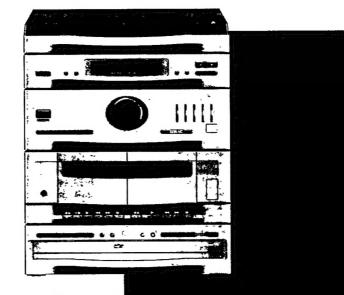





#### Declaración de conformidad con normas

El que suscribe, en nombre y representación de:

#### Audio Electronics Sdn. Bhd. - Penang

declara, bajo su propia responsabilidad, que el

equipo: Combinación

fabricado por: Audio Electronics Sdn. Bhd.

en: Far East marca: Philips

modelos: AS 650 / AS 655

objeto de esta declaración, cumple con la normativa siguiente: Reglamento sobre

Perturbaciones

Radioeléctricas, Real Decreto 138/1989, Anexo V.

Hecho en: Penang, 01-02-1994

Firma:

ChooBeelm

Nombre: Función: Khoo Bee Im Safety Co-ordinator

#### México

NOM



PRECAUCIÓN - ADVERTENCIA No abrir, riesgo de choque eléctrico

ATENCIÓN Verifique que el voltaje de alimentación sea el requerido para su aparato



Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no quite la tapa. En caso de requerir servicio, dirijase al personal calificado.

Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.

#### Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

**Observer:** Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

#### **Australia**

Guarantee .....page 79

#### **New Zealand**

Guarantee ......page 79

CLASS 1 LASER PRODUCT

English	3
Troubleshooting listllustrations	10
ilustrations	80-83

Français	11
Liste de remedes en cas de panne Illustrations	

Deutsch	20
Fehlersuch-Liste Abbildungen	

IA	ederland	ls29	
		toringen37	

Español	38
Localizacion de anomalias	46
Ilustraciones	80-83

Italiano	47
Elenco ricerca guastiIllustrazioni	54-55 80-83

Dansk	
Fejlfindings-liste	63 80-83

Svenska	.64
Felsökningstabell	71
Figurer	.80-83

Suomi	72
Tarkistusluettelo Kuvat	

#### INSTALACION

- Después de desembalar el sistema retírese todo el material protector.
- Gire los dos tornillos A (Fig.3) en el sentido de las agujas del reloj (tocadiscos no en todos los modelos).
- Colóquense en la forma indicada las pilas suministradas en el mando a distancia.
- No se cubran las ventanillas y déjese espacio libre suficiente para ventilación alrededor del conjunto.

#### CONEXIONES, Fig. 1

- SELECTOR DE TENSION (no en todas las versiones) – Si el equipo tiene un selector de tensión, ajústese a la tensión de la red local.
- (B) ALIMENTÁCION PARA TOCADISCOS Enchufe para conectar un tocadiscos que no esté conectado a la red.
- © ALTAVOCES Terminales para dos altavoces; la impedancia de los altavoces originales es de 6 Ohmios, si se usaran otros estos deberán tener por lo menos 8 Ohmios.
- Uno de los dos conductores del cable para cada altavoz va marcado con un color o una nervadura, por ejemplo. El conductor marcado deberá conectarse al terminal rojo y el no marcado al terminal negro. Cuídese que la combinación de color de conductor y terminal sea la misma para todos los altavoces (fig. 10).
- Para obtener el mejor efecto estereofónico posible deberá escogerse cuidadosamente la posición de los altavoces. Como cada habitación tiene características diferentes, la posición óptima de los altavoces sólo se puede establecer experimentalmente. Si se colocan los altavoces en el suelo o en un rincón se reforzarán las frecuencias bajas. Las frecuencias altas se atenúan si los altavoces se colocan detrás de muebles o cortinas. Trátese de hacer una disposición lo más simétrica posible, también repecto a la altura de los altavoces.
- ALIMENTACION Enchufe de alimentación de red.
  - N.B.: Antes de conectar el sistema a la red, compruébese que la tensión de red local corresponde a la indicada en la placa de tipo. De no ser así, consúltese al distribuidor. La placa de tipo está situada en la parte posterior del sistema.
- AUX/PHONO Conectores para giradiscos de bobina móvil con preamplificador incorporado y con salida lineal (p.e. PHILIPS AK 540), receptor de TV, VCR, etc.
- (F) ANTENA FM Terminal para una antena de 75 Ohmios para FM (ondas ultracortas), para conectar una antena central. La antena auxiliar que se suministra también puede conectarse a este terminal. Oriéntese esta antena para obtener la recepción óptima. Para lograr una buena recepción estéreo en FM se recomienda utilizar una antena exterior para FM.

#### PANEL FRONTAL, Fig. 2

#### Receptor (Amplificador/Sintonizador)

- TÜNER, CD, TAPE y PHONO/AUX pulsadores para escoger la fuente de sonido deseada.
- STANDBY ON para conectar y desconectar el equipo.
- ③ VOLUME control de volumen con indicación STANDBY (parpadea cuando se usa el mando a distancia).
- (4) REMOTE SENSOR recibe las señales infrarrojas del mando a distancia.
- S AUTO PROGRAM pulsador para la programación automática de emisoras pre-sintonizadas.
- ® MONO STEREO conmutador para pasar a recepción monoaural a fin de reducir las interferencias debidas a una recepción estéreo débil.
- (7) Cuadrante indicador.
- PROGRAM pulsador para la programación manual de emisoras presintonizadas.
- BAND pulsador para seleccionar Onda Larga (LW), Onda Media (MW) o FM.
- PRESETS pulsadores –/+ para sintonizar una emisora preseleccionada.
- 4-BAND GRAPHIC EQUALIZER para ajustar el sonido al gusto individual. DBB – (Dynamic Bass Boost) para reforzar las frecuencias bajas.
- (3) HIGH SPEED DUBBING para copiar a alta velocidad de un magnetófono a otro. FERRO/CHROME – para elegir el tipo de cinta

#### Magnetófonos

- PHONES Enchufe para auriculares estereofónicos (impedancia mínima 32 Ohmios). Cuando se conectan los auriculares se desconectan los altavoces.
- (§) ■/▲ para detener la cinta de la casete y para abrir el compartimiento para la casete. REC ● – para iniciar una grabación.
  - para iniciar la reproducción.
  - para rebobinar rápidamente la casete.
  - → para bobinar rápidamente la casete.
     II para interrumpir la reproducción o la grabación.

#### Cambiador 'Compact Disc'

- OPEN/CLOSE pulsador para abrir o cerrar el portadiscos.
- Porta-discos CD para colocar el CD. Pulsadores dentro del portadiscos. LOAD – pulsador para hacer girar el platillo en el portadiscos al colocar los CD's. QUICK PLAY – pulsador para la reproducción inmediata del CD que se encuentre en el puesto `PREFERRED POSITION'.
- ® PLAY pulsador para iniciar la reproducción.
- TRACK SKIP >> pulsadores para pasar a la pieza musical siguiente o precedente y para buscar un determinado pasaje durante la reproducción.

#### **AMPLIFICADOR**

#### PANEL FRONTAL, Fig. 2

- STOP pulsador para detener la reproducción.
- PAUSE pulsador para interrumpir la reproducción.
- DISC SELECT -/+ pulsador para elegir un CD.
- INTROSCAN pulsador para reproducir los primeros diez segundos de cada pieza musical de los CD's o de un programa.

REPEAT - pulsador para repetir la reproducción de los CD's o de un programa en un orden

SHUFFLE - pulsador para reproducir de los CD's o un programa en un orden cualquiera. CLEAR - pulsador para borrar el programa REVIEW - pulsador para mostrar todas las piezas musicales programadas.

PROGRAM – pulsador para programar las

piezas musicales.

#### TOCADISCOS, Fig. 3 (no en todas las versiones)

∧ Adaptador para discos de 45 rpm.

A Tornillos de seguridad para el transporte.

Oreja para levantar o bajar el brazo fonocaptor. ∧ Conmutador para escoger la velocidad adecuada (33 ó 45 rpm).

Abrazadera para sujetar el brazo fonocaptor.

#### MANDO A DISTANCIA, Fig. 4

- STANDBY & -- para conmutar al modo de espera.
- PHONO (AUX), CD, VCR, TV, TUNER pulsadores para elegir la fuente de sonido deseada. Sólo se pueden escoger TV y VCR si estas unidades usan el sistema RC-5 de mando a distancia.
- **DISC** ▼ o ▲ para elegir un CD (en un CD).

- SHUFFLE - para reproducir de los CD's en un orden cualquiera.

- PREV. ⋈ o NEXT ⋈ para reproducir la pieza musical precedente o siguiente (en un CD) y para escoger la emisora presintonizada (SINTONIZADOR).
- REPEAT para repetir los CD's o un programa (en un CD).
- ≪ SEARCH → para sintonizar una emisora preseleccionada (SINTONIZADOR) y para buscar un pasaje determinado (en un CD).
- SCAN para reproducir el comienzo de cada pieza musical (en un CD).
- STOP para detener la reproducción (en un CD). PLAY – para empezar la reproducción (en un CD).
- PAUSE para interrumpir la reproducción (en un CD).
- **VOLUME** -/+ para ajustar el volumen.

#### Cómo usar el mando a distancia

Escójase siempre primero la fuente de sonido deseada y oprimase luego el pulsador adecuado (por ejemplo, CD, PLAY y VOLUME -/+ para ajustar el volumen). El mando a distancia permanecerá sintonizado a la fuente escogida hasta que no se haya elegido otra función.

#### **ENCENDIDO Y APAGADO**

- Enciéndase la unidad con STANDBY ON (2).
- Oprímase el pulsador selector de función
- deseado 1: TUNER, CD, TAPE o PHONO/AUX. Ajústese el volumen con el mando VOLUME ③.
- Si fuera necesario ajústese el sonido con los mandos 4-BAND EQUALIZER (12) y/o con el mando DBB - Dynamic Bass Boost 12.
- Oprimiendo el pulsador STANDBY ② en el amplificador se desconecta la unidad. Para desconectar la alimentación de red sáquese el enchufe del tomacorrientes.

#### SELECCION AUTOMATICA DE LA FUENTE SONORA

La elección de la fuente sonora es automática, por ejemplo

- TUNER, si pulsa la tecla **TUNING** ◀ o ► ①, PRESETS -/+ 10 o BAND (9);
- y CD, si pulsa la tecla PLAY (8), OPEN/CLOSE (18), QUICK PLAY (17), DISC SELECT -/+ (22), INTROSCAN @ o SHUFFLE @.

#### **STANDBY**

- Si se oprime el pulsador STANDBY ∅ en el mando a distancia, la unidad se conmuta a la posición de espera.
- Si se oprime el pulsador STANDBY 2 en el amplificador a distancia cuando la unidad está va en la posición de espera, se activará la última fuente de sonido escogida.
- Si la unidad está en la posición de espera es posible activarla oprimiendo uno de los pulsadores TUNER, CD, TAPE y PHONO/AUX (1) o una de las teclas: PLAY, INTROSCAN, PRESETS, etc.

Español

#### SINTONIZADOR

#### SEPARACION ENTRE CANALES

#### Para cambiar de 10 a 9 kHz:

En Norte y Sud América la separación de frecuencia entre canales adyacentes en la banda de AM (modulación de amplitud) ha de ser de 10 kHz. En el resto del mundo esta separación es de 9 kHz. En algunas versiones de este equipo se puede cambiar esa separación. Para pasar a 10 kHz procédase como sigue:

 Sáquese el enchufe del tomacorrientes para desconectar la red.

Manteniendo oprimidos los pulsadores BAND (§) y
TUNING > (§), conéctese de nuevo el equipo a la red.
En el panel aparecerá durante unos 2 segundos: AM 10 kHz.

#### Supresión de la banda de onda larga:

En algunos países (Australia, Nueva Zelanda, etc.) no existe la onda larga. En algunas versiones de este equipo existe la posibilidad de suprimir la banda de onda larga. Para ello procédase como sigue:

 Sáquese el enchufe del tomacorrientes para desconectar la red.

Manteniendo oprimidos los pulsadores BAND ⑨ y
TUNING ◄ ⑪, conéctese de nuevo el equipo a la red.
En el panel aparecerá durante unos 2 segundos: LW OFF.

#### SINTONIZACION

• Oprímase el pulsador TUNER (1).

 Escójase la banda de ondas con el pulsador BAND (9).

Sintonícese la emisora deseada:

 Para sintonizar una emisora débil, oprímase repetida y brevemente (menos de medio segundo) el pulsador TUNING ◀ o ➤ ⑪ hasta que aparezca en el panel la frecuencia deseada y/o se haya obtenido una recepción óptima.

 Para reducir interferencias debidas a mala recepción estéreo en FM, conmútese a recepción monoaural con el pulsador MONO STEREO (s). La indicación STEREO desaparece del panel (7).

#### SINTONIZACION DE EMISORAS PRESELECCIONADAS

En la memoria del receptor se pueden poner hasta 30 emisoras preferidas. Cuando se sintoniza una emisora pre-ajustada, en el panel aparece, junto a la frecuencia, un número de orden (1 a 30).

Oprimase el pulsador TUNER ①.

 Usando el pulsador PRESETS -/+ (iii) (en el mando a distancia los pulsadores PREV. I◀ o NEXT ►I), escójase el número de orden (1 a 30) de la emisora.

#### **PROGRAMACION**

Oprímase el pulsador TUNER (1)

Oprimase el pulsador PROGRAM (8).

 Sintonícese la emisora a programar con los pulsadores TUNING 

o 

→ 

n, como se describe más arriba.

 Asígnese un número a la emisora escogida con el pulsador PRESETS -/+ (fb).

 Oprímase el pulsador PROGRAM (8). La emisora quedará retenida en la memoria.

 Durante la programación la indicación PROGRAM aparecerá parpadeando en el panel indicador (7).

#### PROGRAMACION AUTOMATICA

Oprímase el pulsador TUNER ①.

Oprímase el pulsador AUTO PROGRAM (§)
durante más de medio segundo. El aparato
empezará a buscar automáticamente las
emisoras. Al encontrar una aparecerán en el
panel la frecuencia y el número de orden bajo el
cual figura en la memoria. Las emisoras
potentes se registrarán antes que las débiles.
 Todas las posiciones previamente programadas
en la memoria quedarán borradas.

 Durante la programación la indicación AUTO PROGRAM aparecerá parpadeando en el panel

indicador (7).

 Para interrumpir la programación automática pulse otra vez la tecla (3), AUTO PROGRAM.

#### **TOCADISCOS**

#### **CAMBIADOR CD**

#### TOCADISCOS (no en todas las versiones)

- Oprímase el pulsador PHONO/AUX (1).
- Colóquese un disco en el platillo giratorio. Para los discos con un taladro central grande, úsese el adaptador ∧.
- Quítese la protección de la aguja tirando suavemente hacia adelante.
- Ajústese la velocidad adecuada -33 ó 45 rpmcon el selector A.
- Suéltese el prisionero del brazo fonocaptor <a>\_</a>.
- Colóquese en 

  la palanca 

  .
- Desplácese hacia el centro el brazo fonocaptor.
   Con esto se activa el tocadiscos. Colóquese el brazo fonocaptor encima de la pieza musical o pasaje deseado en el disco.
- Al fin del disco el brazo fonocaptor vuelve a su soporte y el tocadiscos se desconecta automáticamente.
- La reproducción del disco se puede detener en cualquier momento colocando la palanca <u>A</u> en la posición ▼ y desplazando hacia fuera el brazo fonocaptor. Cuando este último vuelve a su soporte se detiene el platillo giratorio. La palanca <u>A</u> puede volverse ahora a la posición ▼, se asegura el brazo fonocaptor y se vuelve a colocar la protección de la aguja.

N.B. Es posible que al principio el brazo fonocaptor no vuelva a su soporte. Si ocurriera esto desplácese - cuidadosamente! -el brazo fonocaptor hacia el centro del disco. Una vez actuado el mecanismo de esta manera en lo sucesivo lo hará automáticamente.

#### **COLOCACION DE LOS CD's**

- Abrase el portadiscos CD oprimiendo el pulsador OPEN/CLOSE 

   El aparato escoge automaticamente la fuente CD.
- En el panel aparece `⇒FE¬'.
- Sáquese el CD de su caja y colóquese en el portadiscos con la cara impresa hacia arriba (fig. 5). Se pueden colocar hasta 5 CD's (de 12 ó de 8 cm de diámetro) en el portadiscos.
- Ciérrese el portadiscos oprimiendo el pulsador OPEN/CLOSE ®.
- En el panel aparece `-- ----'.
- El cambiador CD empieza ahora la exploración de los CD's. Comprueba cuantos CD's se encuentran en el portadiscos. A continuación aparecen en el panel los CD's identificados en el indicador de número de CD (1 a 5).
- Si sólo se desea reproducir un CD, colóquese en el puesto `PREFERRED POSITION' y oprímase el pulsador QUICK PLAY ①.
- La reproducción de ese CD se inicia inmediatamente.

**N.B.** Si se quiere transportar el cambiador quítense **siempre** todos los CD's del portadiscos.

#### REPRODUCCION (PLAY)

- Oprímase el pulsador PLAY ®.
- Empieza la reproducción del primer CD.
- El indicador de número de CD (1 a 5) muestra cual CD se está reproduciendo (►).
- El panel indica el número y la duración de la pieza musical que se está reproduciendo.
- Para interrumpir brevemente la reproducción oprímase el pulsador PAUSE ②. En el panel aparece la indicación PAUSE. Para reanudar la reproducción oprímase el pulsador PLAY ®.
- Para terminar la reproducción oprímase el pulsador STOP .

#### N.B.

- Si lo desea puede Vd. también pulsar la tecla PLAY ®, QUICK PLAY ®, DISC SELECT -/+
   SHUFFLE ® o INTROSCAN ® inmediatamente después de colocar el CD; el portadiscos se cierra automáticamente.
- Si durante la reproducción se pulsa la tecla OPEN/CLOSE (B), se abre el compartimiento del porta-discos mientras la reproducción continúa. Los tres CD's que quedan fuera del cambiador pueden sustituirse sin que se interrumpa la reproducción.

#### PARA EMPEZAR CON UN DETERMINADO CD

- Oprímase el pulsador DISC SELECT -/+ ②
  hasta que se indique el CD deseado (►).
- La reproducción del CD elegido empieza inmediatamente.

# Español

#### PARA EMPEZAR CON UNA PIEZA DETERMINADA

- Con el pulsador DISC SELECT -/+ @ escójase el CD deseado (>).
- Escójase a continuación la pieza musical deseada oprimiendo brevemente el pulsador TRACK SKIP ⋈ ◊ ⋈ ⑤, hasta que la pieza aparezca en el panel.
- Oprímase el pulsador PLAY ® para iniciar la reproducción de la pieza deseada.

#### **BUSQUEDA DE UN PASAJE (SEARCH)**

- más de medio segundo) hasta que se localice el pasaje deseado.
- Durante la búsqueda el sonido se reproduce más deprisa que lo normal.
- La reproducción se reanuda a la velocidad normal al soltar el pulsador.

#### **EXPLORACION DE LOS CD's**

- Oprímase el pulsador INTROSCAN 
   antes o durante la reproducción.
- Antes de reproducir el comienzo de cada pieza musical en el panel aparece brevemente 'SCHm'.
- Se van reproduciendo sucesivamente los primeros 10 segundos de cada pieza.
- El indicador de número de CD (1 a 5) marca cual CD se está explorando (►).
- En el panel aparece el número de la pieza que se reproduce.
- Para volver a la reproducción normal oprímanse el pulsador PLAY ® o el INTROSCAN 23.
- La reproducción se detiene oprimiendo el pulsador STOP (2).

# PARA REPRODUCIR UN CD EN UN ORDEN CUALQUIERA

- Oprímase el pulsador SHUFFLE a antes o durante la reproducción.
- En el panel aparece SHUFFLE y el número de la pieza elegida al azar.
- Todos los CD's colocados en el portadiscos se reproducen ahora en un orden arbitrario.
- El indicador de número de CD (1 a 5) marca el CD que se está reproduciendo (►).
- Si se quiere reproducir sólo un CD en particular, oprímase el pulsador DISC SELECT -/+ ② hasta que se indique (►) el CD deseado.
- En el panel aparece DISC SHUFFLE y el número de la pieza elegida al azar.
- La reproducción en un orden cualquiera del CD escogido se inicia inmediatamente.
- Para volver a la reproducción normal oprímase el pulsador SHUFFLE 2.
- La reproducción se detiene oprimiendo el pulsador STOP 20.

# PARA ESCOGER OTRA PIEZA DURANTE LA REPRODUCCION

- Con el pulsador DISC SELECT -/+ ② escójase el CD deseado (►).
- Inmediatamente empieza la reproducción de la pieza siguiente.

# PARA ESCOGER OTRA PIEZA DURANTE EL MODO SHUFFLE

- Oprímase brevemente el pulsador TRACK SKIP → 6 → 19.
- Empieza inmediatamente la reproducción de la pieza siguiente elegida al azar y en el panel aparece el número de la misma.
- Si pulsa Vd. TRACK SKIP (19), entonces empieza de nuevo la pieza musical que está escuchando.

#### PARA REPETIR UN CD (REPEAT DISC)

- Oprímase el pulsador REPEAT 
   a durante la reproducción.
- En el panel se ilumina REPEAT DISC.
- El CD indicado (►) se repetirá continuamente.
- La repetición se puede terminar oprimiendo dos veces el pulsador REPEAT 2.

#### PARA REPETIR TODOS LOS CD's (REPEAT)

- Oprimase dos veces el pulsador REPEAT @ antes o durante la reproducción.
- En el panel se ilumina REPEAT.
- Todos los CD's se repetirán en forma continua.
- Para terminar la repetición oprímase el pulsador REPEAT ⊗.

# PARA ESCOGER OTRA FUENTE DE SONIDO DURANTE LA REPRODUCCION

- Durante la reproducción de un CD se puede escoger otra fuente de sonido.
- Oprímase de nuevo el pulsador PLAY ®, el aparato vuelve al modo original: PLAY,
- SHUFFLE, INTROSCAN, REPEAT o PROGRAM.
   La reproducción del CD vuelve a empezar en el punto en que se interrumpió.
- Cuando se oprime el pulsador CD ① en lugar del pulsa dor PLAY, el reproductor de CD's volverá a la posición en que se encontraba al producirse la interrupción. El reproductor se conmuta al modo PAUSE.

**NOTA:** La reproducción no se reinicia cuando la unidad se ha conmutado entre tanto a la posición STANDBY.

#### **CAMBIADOR CD**

#### PARA PROGRAMAR PIEZAS MUSICALES

En la memoria del aparato se pueden introducir hasta 30 piezas musicales, en el orden que se desée.

Si se trata de introducir más de 30 piezas musicales aparecerá en el panel la indicación 'FULL'.

- En el modo Stop oprímase el pulsador PROGRAM @ para acceder a la memoria.
- Se ilumina `FƱ5' y PROGRAM empieza a parpadear en el panel.
- Escójase el CD deseado con el pulsador DISC SELECT -/+ ② (►).
- Selecciónese la pieza deseada con el pulsador TRACK SKIP ⋈ ó ⋈ ⑨.
- Introdúzcase en la memoria el número de la pieza oprimiendo el pulsador PROGRAM 2.
- En el panel aparece por unos instantes el número de la pieza introducida en la memoria.
- De esta forma se seleccionan e introducen en la memoria todas las piezas deseadas.
- Para reproducir todo el programa basta con oprimir el pulsador PLAY ®.
- Para abandonar el modo PROGRAM oprímase el pulsador STOP @.

#### PARA COMPROBAR EL PROGRAMA

 Si se oprime el pulsador REVIEW 
 aparecen en el panel todos los números de las piezas memorizadas en el orden seleccionado.


#### PARA BORRAR UN PROGRAMA

- Oprimase el pulsador CLEAR @ en el modo STOP.
- Se borrará todo el programa.
- PROGRAM se apaga en el panel.
- Si se oprime el pulsador OPEN/CLOSE ® o el STANDBY ON ② también se borrará el programa.

# PARA BORRAR UNA PIEZA MUSICAL DEL PROGRAMA

- Oprímase el pulsador REVIEW 
   a en el modo STOP.
- Todas las piezas musicales programadas aparecerán en el panel en el orden en que se havan puesto.
- Oprímase el pulsador CLEAR a tan pronto como aparezca en el panel la pieza musical que se quiere suprimir.
- Aparece en el panel la indicación `LLr' y el número de la pieza musical siguiente en el programa.

#### **DISPLAY DEL CAMBIADOR CD**

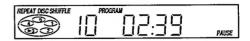

#### Indicador de numero de CD 1-5

- indica el número del CD que se encuentra en el portadiscos.
- indica cual CD se está reproduciendo (►)
   REPEAT DISC se ilumina al repetir un CD.
   REPEAT se ilumina cuando se repiten todos los CD's o un programa.

SHUFFLE – se ilumina al reproducir en cualquier orden las piezas musicales de CD's.

DISC SHUFFLE – se ilumina cuando se reproducen las piezas musicales de un CD

determinado pero en orden arbitrario.

#### **PROGRAM**

- se ilumina durante la introducción de un programa en la memoria.
- se ilumina cuando se dispone de un programa.
   PAUSE se enciende al interrumpir la reproducción.

- -- --- al cerrar el portadiscos.

  -- --- - al cerrar el portadiscos.

  -- --- al cerrar el portadiscos.
- Err se ilumina si comete un error de manejo o si el aparato no puede leer el CD, véase
- LOCALIZACION DE ANOMALIAS';
- 5CH<sub>m</sub> se ilumina cuando se reproducen los primeros segundos de cada pieza (INTROSCAN). 5FEC se ilumina cuando se introduce un disco de datos.
- PR⊕G se ilumina cuando se escoge el modo PROGRAM.
- CLr se ilumina cuando se borra una pieza del programa.

FULL – si intenta Vd. programar más de 30 piezas musicales.

no PRoG – se ilumina cuando se oprime el pulsador CLEAR o REVIEW mientas que no se tiene un programa.

#### **MAGNETOFONOS**

#### REGISTRO (sólo en el magnetófono 1)

Derechos de autor (Copyright): Está permitido hacer copias sólo en tanto que no se violen con ello derechos de autor o de terceros. (No aplicable en Alemania.)

# Preparación de un registro (sólo en el magnetófono 1)

- Con el pulsador ①, TUNER, CD o PHONO/AUX, selecciónese la fuente de sonido que se desea grabar.
- Escójase el tipo de cinta para grabar oprimiendo el pulsador FERRO/CHROME (3).
   (FERRO = IEC I. CHROME = IEC II).
- En el panel se indica FERRO o CHROME.
- Abrase el compartimiento para casetes 1 oprimiendo el pulsador ■/▲ (fi) e insértese la casete con el lado abierto hacia abajo y toda la cinta bobinada a la izquierda (fig. 7).
- No se usen casetes protegidas (es decir, casetes con las lenguetas quitadas, véase la fig. 8), pues no funcionaría correctamente el pulsador REC • (§).
- Oprímase el pulsador II (5) del magnetó-fono 1.
- Oprímase el pulsador REC (15) del magnetófono 1.
- Iníciese la grabación oprimiendo nuevamente el pulsador II (5).
- Para interrumpir brevemente la grabación oprímase el pulsador II (s) del magnetófono 1.
   Para reanudar la grabación oprímase una vez más el pulsador II.
- Para poner fin a la grabación oprímase el pulsador ■/▲ (5) del magnetófono 1.

#### REPRODUCCION

- Se puede usar cualquier tipo de casete.
- Oprímase el pulsador TAPE (1).
- La reproducción es posible con cualquiera de los dos magnetófonos, 1 y 2. Si se oprimen al mismo tiempo ambos pulsadores ▶, el magnetófono 2 tiene prioridad.
- Abrase el compartimiento 1 oprimiendo el pulsador ■/▲ ⑤ e insértese la casete con el lado abierto hacia abajo (fig. 7).
- Oprímase el pulsador ➤ ⑤.
- Para interrumpir brevemente la reproducción oprímase el pulsador II (§).
   Para reanudar la reproducción oprímase de nuevo el pulsador II.
- Para poner fin a la reproducción oprímase el pulsador ■/▲ ⑥.

#### Reproducción continua

- Oprímase el pulsador TAPE (1).
- Abranse los dos compartimientos para casetes oprimiendo los pulsadores ■/▲ (6) e insértese una casete grabada en cada compartimiento (fig. 7).
- Oprímase el pulsador ➤ (5) del magnetófono 2.
- Oprímase el pulsador II (§) del magnetófono 1.
- Oprímase el pulsador ➤ (15) del magnetófono 1.
- Cuando se haya llegado al final de la casete en el magnetófono 2 (o cuando se haya oprimido el pulsador ■/▲ (⑤) del magnetófono 2) se iniciará la reproducción de la casete en el magnetófono 1.

#### COPIADO - PARA COPIAR DEL MAGNETOFONO 2 AL 1

- Oprímase el pulsador TAPE (1).
- Abranse ambos compartimientos oprimiendo los pulsadores ■/▲ (⑤), insértese la casete grabada en el magnetófono 2 y la casete en la que se quiere hacer la copia en el 1 (fig.7).
- Oprímase el pulsador II (§) y luego el pulsador REC ● (§) del magnetófono 1.
- El copiado empieza en cuanto se oprime el pulsador ➤ (5) en el magnetófono 2.
- Para omitir pasajes indeseados oprímase el pulsador II (6) del magnetófono 1; el 2 seguirá tocando. Para reanudar la copia vuél-vase a oprimir el pulsador II (6).
- Se puede grabar un pasaje en blanco oprimiendo el pulsador II (B) del magnetófono 2. Para reanudar el registro vuélvase a oprimir el pulsador II (B).
- Para poner fin al copiado oprímanse ambos pulsadores ■/▲ (fs).

#### **BOBINADO RÁPIDO**

- Oprimiendo los pulsadores → y ← (§) se puede bobinar o rebobinar rápidamente la cinta en la casete.
- Para detener uno u otro, oprímase el pulsador
   ■/≜ ⑤.

#### PARADA AUTOMATICA

Si durante la grabación la reproducción o el bobinado rápido se llega al final de la cinta en la casete, se detiene la cinta y se desconecta automáticamente el pulsador correspondiente.

#### INFORMACION GENERAL

#### **CASETES**

- La cinta en la casete va fija en ambos extremos con un rabo. Por lo tanto se ha de tener en cuenta que al principio y al fin de la casete no se graba nada durante 6 a 7 segundos.
- Al hacerse una nueva grabación la anterior se borra automáticamente. Sin embargo, puede evitarse el borrar involuntariamente una grabación rompiendo las pequeñas orejetas de plástico situadas en la esquina superior izquierda en la cara posterior de la casete (fig. 8). Esta protección contra el borrado o doble grabación puede anularse colocando un pequeño trozo de cinta adhesiva sobre la abertura que ha quedado al quitar las orejetas.
- Después de usarias, guárdenese las casetes en sus cajas. No se coloquen a la luz del sol o cerca de imanes o transformadores, por ejemplo de aparatos de TV o altavoces.

Este aparato lleva los elementos antiparasitos necesarios para cumplir con los limites que se estableren en el Anexo I del Reglamento sobre Perturbaciones Radioeléctricas e Interferencias aprobado en el Real Decreto 138/1989 (B.O.E. de 9 de Febrero 1989).

Esto aparato cumple los requisitos establecidos por la CEE sobre interferencias de radio.

#### MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

#### Mantenimiento del CD

- No se escriba nunca en el lado impreso del CD.
- pequen etiquetas en el CD.
- Manténgase limpia la superficie brillante del CD. Para limpiarlo úsese un paño sin hilachas frotando siempre el disco en linea recta desde el centro hacia el borde (fig. 6).
- No se usen nunca productos de limpieza destinados a los discos convencionales.
- No se usen nunca productos detergentes o abrasivos.

#### Mantenimiento del reproductor de CD's

- Para limpiar el reproductor úsese una gamuza ligeramente humedecida en agua.
- No se exponga el aparato durante mucho tiempo a la luz directa del sol ni sometido a un calor excesivo (cerca de la calefacción, por ejemplo).
- exponga nunca el aparato a la humedad o la lluvia.

#### Mantenimiento del magnetófono

Después de cada 15 horas de funcionamiento, aproximadamente, deberán limpiarse las cabeza (A) y (B), el tensor (C) y el rodillo presor (C) (fig. 9). De no hacerse así se reducirá la calidad tanto de las grabaciones como de la reproducción.

- Esa limpieza se puede obtener haciendo pasar una caseta limpiadora tipo SBC 114 o usando un algodón empapado en alcohol. Para limpiarla desenchúfese siempre la unidad de la red eléctrica.
- El mecanismo de arrastre no deberá lubricarse nunca!

#### Conservación del tocadiscos

Por ser autolubricantes los cojinetes utilizados, el tocadiscos no necesita conservación alguna.

#### Cómo substituir el portaagujas

El portaagujas puede retirarse en su totalidad y substituirse por otro (fig. 11 y 12). Empuje con cuidado hacia abajo el borde frontal del portaagujas hasta soltarlo. Retire ahora el portaagujas en su totalidad del elemento fonocaptor tirando de él hacia abajo.

 Monte el nuevo portaagujas introduciendo primero la parte posterior en su sitio. Empuje después hacia arriba la parte frontal hasta oír con un clic que el portaagujas ha quedado en su sitio.

#### Tapa


- Por tener bisagras de fricción queda abierta en cualquier posición. Si no fuera así, apriete un poco con cuidado los tornillos (a), Fig. 1.
- No engrase nunca las bisagras.


### **LOCALIZACION DE ANOMALIAS**


Si se produjera un desperfecto, compruebe primero los puntos mencionados a continuación antes de llevar el aparato al taller de reparaciones.

PROBLEMA '	CAUSA POSIBLE	SOLUCION
General: No hay encendido	La toma de red no está conectada	Conéctese la red
No hay sonido o éste es maio	Los altavoces no están conectados o lo están mal	Conéctense bien los altavoces
	No se ha girado el volumen	Gírese el volumen
	Se usan otros altavoces	Usense los altavoces originales
	Están conectados los auriculares	Desconéctense los auriculares
El sonido (izquierda/ derecha) invertido	Conexión de los altavoces errónea	Conéctense correctamente los altavoces
El sistema no rereacciona a ninguno de los mandos	Descarga electrostática	Desconéctese el sistema de la red y vuélvase a conectar unos segundos
Sintonizador: Zumbido o ruido fuertes	La antena FM no está conectada Conexiones sueltas La unidad está muy cerca de la TV/VCR	Conéctese la antenna FM Asegúrense las conexiones Retírese la unidad de la TV/VCR
Cambiador CD:		Tiomoco la dinada do la 1777 ori
Aparece	La superficie del CD está rallada o sucia	Límpiese el CD (véase 'Mantenimiento y limpieza')
	No se ha introducido un CD	Colóquese un CD
	CD mal colocado	Colóquese un CD con la etiqueta hacia arriba
	La lente o el laser éstan empañados	Dése tiempo para que la unidad se aclimate
Magnetófonos:		
No hay sonido	No se ha oprimido el pulsador TAPE	Oprimase el pulsador TAPE
Mal sonido	Las cabezas grabadoras, el tensor y los rodillos están sucios	Límpiense esas piezas (véase 'Mantenimiento y limpieza')
La grabación se inter- rumpe o resulta imposible	La casete está protegida	Póngase cinta adhesiva cubriendo la abertura
	No se ha seleccionado la fuente a grabar	Escójase la fuente que se quiere grabar
	Se ha llegado al final de ese lado de la cinta	Vuélvase la casete al otro lado
Tocadiscos (no en toda No hay sonido	s las versiones): No se ha oprimido el pulsador PHONO	Oprímase el pulsador PHONO/AUX
Mal sonido	Aguja sucia	Límpiese ó cámbiese la aguja
El brazo fonocaptor se salta del surco	El tocadiscos no está en una superficie horizontal	Colóquese el tocadiscos en una superficie horizontal
Mando a distancia: No funciona o lo hace mal		Colóquense bien las baterías
	Baterías agotadas.	Colóquense nuevas baterías
	Es excesiva la distancia entre la unidad y el mando	Redúzcase la distancia
lindicación 'ne Enr' (no en todas las versiones)	Se ha escogido la fuente TV ó VCR	Escójase PHONO, CD ó TUNER
	ATTAIOIONI	

*¡ATENCION!*Si con las sugerencias precedentes no se ha podido remediar el problema, consúltese al distribuidor o al taller de servicio. En ningún caso intente reparar el sistema Ud. mismo, pues ello anularía la garantía.

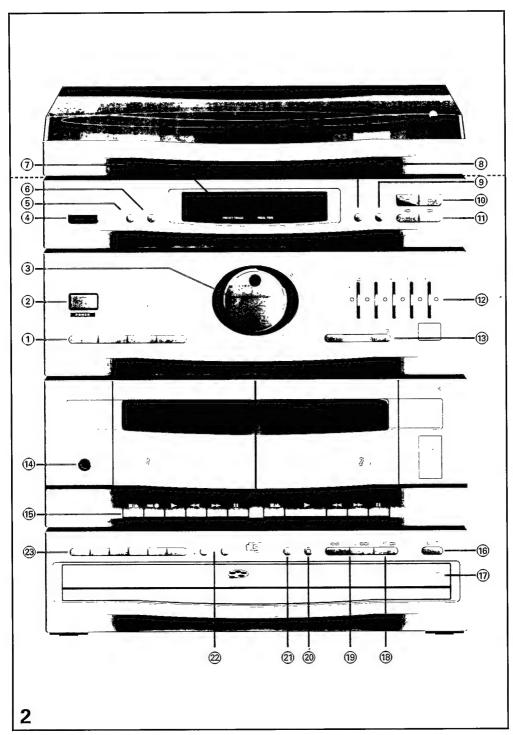

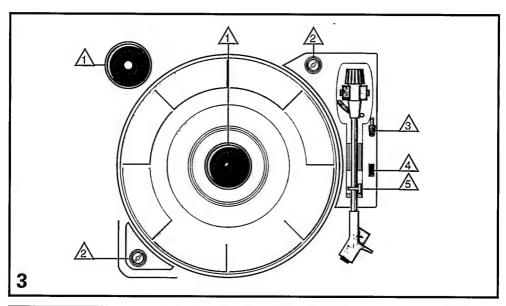

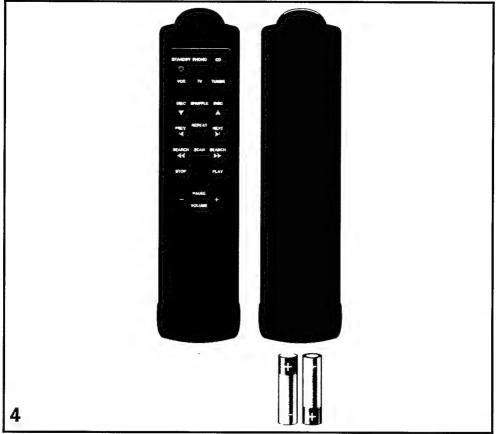

#### **Guarantee and Service**

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

- C-series HiFi-systems 12 months.
- Compact Disc Players: 12 months.
- Home Audio Systems: 6 months.
- Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders: 90 days.

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

**Note:** Please retain your purchase docket to assist prompt service.

#### Conditions of this warranty

- 1.All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
- 2. These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

Philips Consumer Products Division, Technology Park Figtree Drive, Australia Centre Homebush 2140, New South Wales

#### Guarantee and Service

Philips product.
Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

Thank-you for purchasing this quality

#### Conditions

- The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
- The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
- 3.The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
- 4.Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
- 5.In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

#### How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

The Guarantee Controller

Philips New Zealand Ltd.

109 84 94 160

fax (09) 84 97 858

#### Garantía

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente verificado. Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de su fecha de compra. La garantiá ampara la reposición de las piezas defectuosas debidas a fallas en su montaje o en los materiales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestras Sucursales o talleres autorizados. En caso de fallas en su aparato le rogamos se sirva poner en contacto con su distribuidor.


Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo.


Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres.

Para que esta garantía sea válida, es necesario que el certificado que figura en la parte posterior de esté instructivo haya sido debidamente llenado en el momento de la compra del aparato. En caso de extravio del certificado con la presentacíon de la factura o remision de su aparato podrá hacer efectiva la garantía correspondiente.

Si usted tiene alguna duda o pregunta que no le pueda solucionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con:

Oficinas Centrales de Servicio, Av. Coyoacán No. 1051, Col. del Valle, 03100 México, D.F. 5-75-20-22 o 5-75-01-00

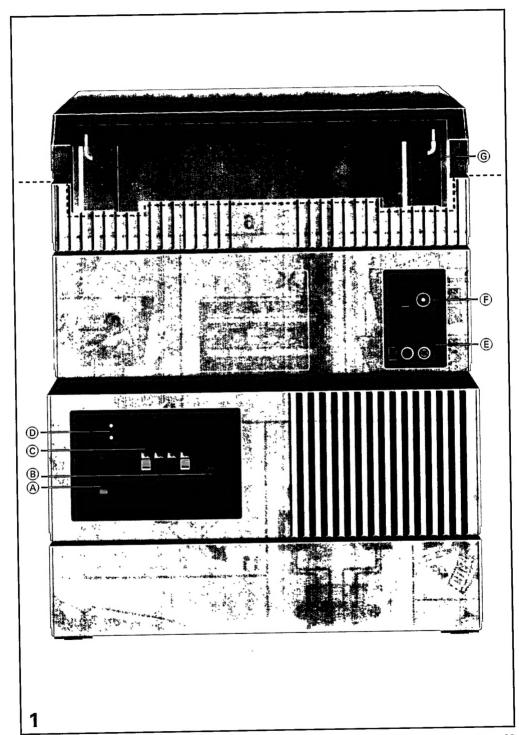

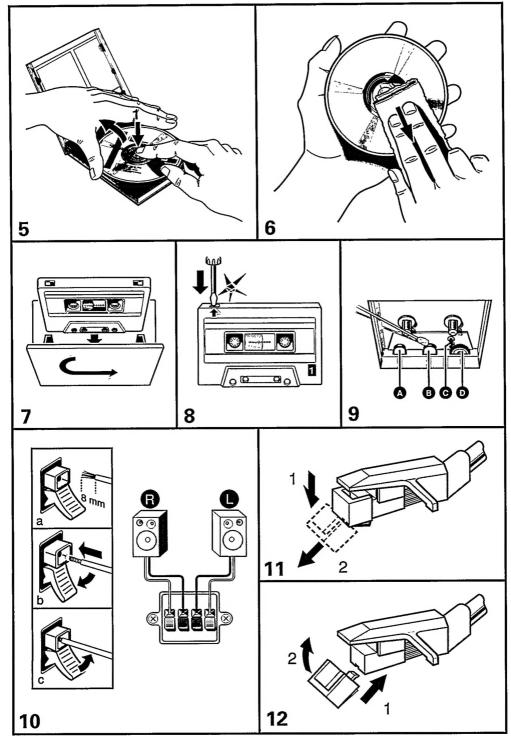

## AS 650 / AS 655



BK9422